




# Doro PhoneEasy<sup>®</sup> 331ph

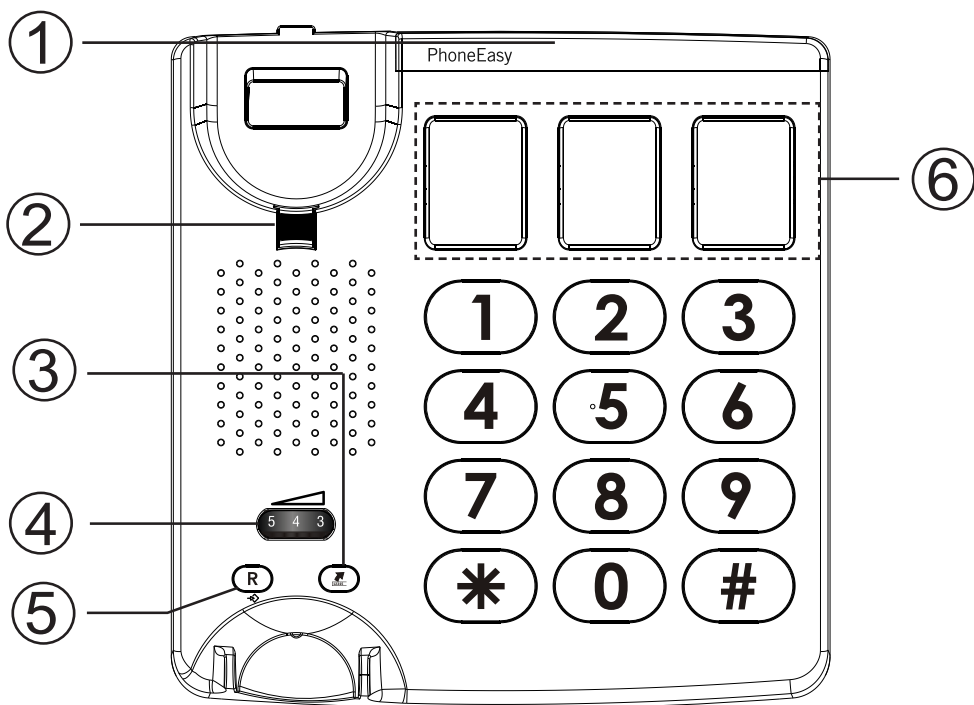

## Deutsch

- |   |                  |   |                        |
|---|------------------|---|------------------------|
| 1 | Rufanzeige       | 4 | Lautstärke             |
| 2 | Höreraufhängung  | 5 | R-Taste/Programmierung |
| 3 | Wahlwiederholung | 6 | Direktwahl             |

Dieses Telefon ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) in den folgenden Ländern geeignet:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.


# Bedienung

## Anrufen

Normaler Anruf

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

## Wahlwiederholung

Wenn die angerufene Nummer besetzt war, oder wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal wählen möchten, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste .

## Speicher

Das Telefon hat 3 Direktwahltagen.

Wenn eine Nummer auf einer dieser Tasten gespeichert ist, kann diese mit nur einer Taste angerufen. Unter der transparenten Abdeckung können Sie ein Bild oder ein Symbol platzieren. So können Sie sehen, wer angerufen wird.

## Wählen mit Schnellwahl

1. Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz, indem Sie die jeweilige Taste drücken.

## Einstellung der Lautstärke



Die Hörerlautstärke kann während des Gesprächs mit  justiert werden.

## Höranlage

Der Hörer hat eine eingebaute Höranlage, wenn Sie ein Hörgerät während des Gesprächs benutzen wollen. Schließen Sie die Telefonspule an den Hörer an, indem Sie das Hörgerät auf die T-Stellung schalten.

# Einstellungen

## Anschließen





1. Schließen Sie das Telefonkabel an die Telefondose und an den Anschluss  am Telefon an.
2. Schließen Sie das Spiralkabel an den Hörer und an den Anschluss  am Telefon an.
3. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Anschlüsse einrasten.
4. Stellen Sie die Zeit für die **R**-Taste auf 100 (siehe Technische Informationen).
5. Heben Sie den Hörer ab und vergewissern Sie sich, dass ein Freizeichen zu hören ist.


## Rufsignal

Das Rufsignal kann mit dem Umschalter gestellt werden   .

## Speicher

### Direktwahl speichern

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter **R**/ an der Unterseite des Telefons auf  steht.
2. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste  (**R**). Sie können das Freizeichen ignorieren.
3. Geben Sie die Telefonnummer mit den Zifferntasten ein (max. 16 Zeichen). Drücken Sie  (**R**).
4. Wählen Sie den Speicherplatz indem Sie die jeweilige Taste drücken.
5. Legen Sie den Hörer auf. Die Nummer ist gespeichert.

Stellen Sie den Schalter **R**/ an der Unterseite des Telefons wieder auf **R** wenn alle Nummern gespeichert sind.

*Wenn Sie eine Pause während der Auswahl möchten, drücken Sie die Taste .*

## Technische Informationen

Auf der Unterseite des Telefons befinden sich mehrere Schalter. Diese Schalter sind zur Einstellung technischer Parameter.

### R-Tastenzzeit (100/300/600)

100 ist die Normaleinstellung für die meisten Länder.

## **Wandmontage**

1. Montieren Sie die Wandbefestigung an der Unterseite des Telefons sowie zwei Schrauben waagrecht mit 83 mm Abstand.
2. Platzieren Sie das Telefon über den Schrauben und drücken sie es herunter.
3. Nehmen Sie die Höreraufhängung an der Gabel ab, indem sie diese nach oben führen.
4. Drehen Sie die Aufhängung eine halbe Umdrehung und setzen sie diese wieder ein.

## **Wenn das Telefon nicht funktioniert**

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung, Verlängerungskabel und andere Telefone. Wenn das Gerät jetzt funktioniert, liegt der Fehler woanders.

Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschließen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss vielleicht gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an.

Wenn der Fehler dadurch nicht beseitigt wird, fragen Sie Ihren Händler.

## **Garantie**

Dieses Gerät hat die Warengarantiezeit von 24 Monaten. Bei eventuellen Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Der Garantieservice wird nur mit gültiger Kaufquittung bzw. Rechnungskopie ausgeführt. Die Garantie gilt nicht, wenn der Fehler aufgrund eines Unglücks oder ähnlichem entstanden ist. Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Gewaltanwendung, eingedrungenen Flüssigkeiten, schlechter Wartung, Missbrauch oder anderer Fehler des Käufers. Die Garantie verfällt auch, wenn die Seriennummer des Telefons vernichtet wurde sowie bei Schäden die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind. Bei Gewitter sollte das Telefon zur Sicherheit von der Steckdose getrennt werden.

## **Declaration of Conformity**

Doro erklärt hiermit, dass das Produkt Doro PhoneEasy 331ph mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen in den Richtlinien 1999/5/EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS) übereinstimmt.

Eine Kopie der Herstellerdeklaration finden Sie auf

[www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)





German

Version 2.2

[www.doro.com](http://www.doro.com)

