

Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

 Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Haben Sie bezüglich der Inbetriebnahme oder der Bedienung Fragen, finden Sie die relevanten Kontaktdaten auf der folgenden Webseite:

<http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

www.ivsgmbh.de


IVS GmbH



Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2015 • All rights reserved

IVSQSGDE_Primo 401 by Doro - V 2.0

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste  am Telefon ca. 3 Sekunden gedrückt, um es ein-/ auszuschalten. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display *PIN eingeben* angezeigt.

Geben Sie den SIM-PIN-Code ein und drücken Sie OK ( Softtaste oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit Löschen ( Softtaste oben rechts auf der Tastatur).


Sprache einstellen

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt (Einstellung: *Automatisch*). Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.



1. Drücken Sie Menü, gehen Sie zu *Einstellungen* und drücken Sie OK.
2. Wählen Sie *Telefoneinstellungen* und drücken Sie OK.
3. Wählen Sie *Sprache* und drücken Sie OK.
4. Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie OK.

Uhrzeit und Datum einstellen


1. Drücken Sie Menü, gehen Sie zu *Einstellungen* und drücken Sie OK.
2. Wählen Sie *Uhrzeit und Datum* und drücken Sie OK.

3. Wählen Sie *Uhrzeit/Datum einstellen* und drücken Sie OK.
4. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann .
5. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie OK.




Anrufen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit Löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie Beenden, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.





Tipp:

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.


Annehmen eines Anrufs

1. Drücken Sie  oder Antworten, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie Ablehnen, um den Anruf abzuweisen (Besetztsymbol). Sie können alternativ auch  drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .













Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie Menü, gehen Sie zu *Telefonbuch* und drücken Sie OK.
2. Wählen Sie *Neuen Kontakt hinzufügen* und drücken Sie OK.
3. Wählen Sie aus ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon abspeichern wollen.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
5. Drücken Sie .
6. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer ein.
7. Drücken Sie .
8. Wählen Sie optional mit den Tasten  und  einen anderen Klingelton für den Kontakt aus.
9. Drücken Sie dann Optionen, wählen Sie *Speichern* und drücken Sie OK.

Tipp:

Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Display-Statussymbole

-  Signalstärke
-  Akkuladestatus
-  Nur Klingeln
-  Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert
-  Bluetooth ist eingeschaltet
-  Ein Headset ist angeschlossen
-  Nur Vibration / Lautlos-Modus
-  Tonruf und Vibration
-  Erst Vibration, dann Tonruf
-  Ungelesene SMS
-  Rufweiterleitung
-  Roaming.

Primo 401 by Doro

Schnellstartanleitung



Primo
BY DORO




1. Hörerlautsprecher Für Telefonieren mit Handy am Ohr
2. Display
3. Linke Softtaste Zum Aufruf des Hauptmenüs
4. Rechte Softtaste Öffnen des Telefonbuchs
5. Anruftaste Zum Wählen und zur Gesprächsannahme; Zum Öffnen der Anrufliste.
6. Pfeiltasten Im Ruhezustand: zum Öffnen der Schnellzugriffs-Liste. zum Öffnen des Nachrichtenmenüs. Auf- und Ab-Navigieren in Menüs und Listen.
7. Direktwahl-Tasten Zum schnellen Wählen der unter M1, M2 und M3 gespeicherten Rufnummern mit einem Tastendruck
8. * -Taste Im Ruhezustand: Zur Eingabe von "*" / "+" / "P" / "W"; Bei Texteingaben: Eingabe Sonderzeichen

9. Mikrofon
10. Zifferntasten Im Ruhezustand: Eingabe der Telefonnr.; Langer Tastendruck auf 1: Anruf der Sprach-Mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein)
11. Beenden-Taste Zum Beenden eines Gesprächs; Zur Rückkehr in den Ruhezustand; Zum Ein-/Ausschalten des Telefons
12. LEDs Anzeige von entgangenen Anrufen und SMS Anzeige bei Akkuladung
13. Micro-USB-Anschluss Für Ladegerät
14. Headsetanschluss Für Standard-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker


Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Die SIM-Karten-Halterung befindet sich unter dem Akku.


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit dem Daumen an der Riffelung auf der Rückseite des Telefongehäuses nach unten schieben.

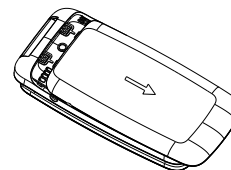

2. Falls der Akku eingesetzt ist, mit dem Fingernagel an der Aussparung oben den Akku anheben und herausnehmen.

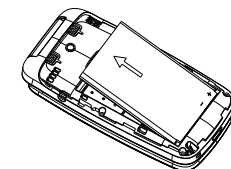


3. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig unter den Metallbügel unten im Akkufach schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke deckungs-

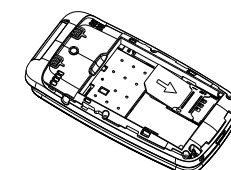


gleich mit der vertieften Ausformung der Halterung zu liegen kommt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern berühren.

4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die drei Kontakte an der Stirnseite auf die drei Federkontakte unten im Akkufach treffen müssen.

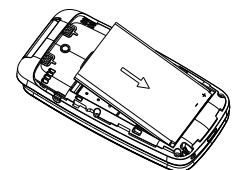

5. Legen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese mit sanftem Druck des Daumens nach oben, bis sie wieder fest einrastet.

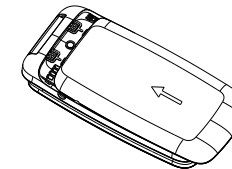

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezustand und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der micro-USB-Buchse an der unteren Seite des Telefons.

Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen ist, leuchtet die Lade-LED am Telefon. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus (zu sehen bei eingeschaltetem Display rechts oben). Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation der Akkustandsanzeige.